WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Insufflation Bulb Filters

MM# 302101-1 Ver. D

Installation

1. Slide the free end of the silicone tubing over the sigmoidoscope barb fitting.
2. Attach the luer to the exposed filter slip connection.
3. Slide the insufflation bulb black rubber tubing over the luer.

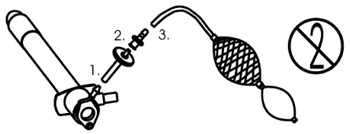

Single-Use Only

After procedure remove the filter and its pre-attached tubing and dispose.

NOTE: If necessary, trim the insufflation bulb tubing back 1.27 to 2.54 cm to obtain a tighter luer fit.

Replacement

Filters REF 30210 (10 pack)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
European Call Center
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australia
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Insufflation Bulb Filters

MM# 302101-1 Ver. D

Installation

1. Slide the free end of the silicone tubing over the sigmoidoscope barb fitting.
2. Attach the luer to the exposed filter slip connection.
3. Slide the insufflation bulb black rubber tubing over the luer.

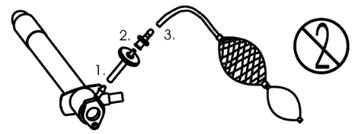

Single-Use Only

After procedure remove the filter and its pre-attached tubing and dispose.

NOTE: If necessary, trim the insufflation bulb tubing back 1.27 to 2.54 cm to obtain a tighter luer fit.

Replacement

Filters REF 30210 (10 pack)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
European Call Center
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australia
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Insufflation Bulb Filters

MM# 302101-1 Ver. D

Installation

1. Slide the free end of the silicone tubing over the sigmoidoscope barb fitting.
2. Attach the luer to the exposed filter slip connection.
3. Slide the insufflation bulb black rubber tubing over the luer.

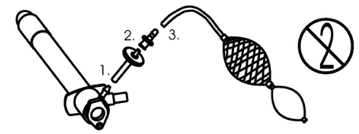

Single-Use Only

After procedure remove the filter and its pre-attached tubing and dispose.

NOTE: If necessary, trim the insufflation bulb tubing back 1.27 to 2.54 cm to obtain a tighter luer fit.

Replacement

Filters REF 30210 (10 pack)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
European Call Center
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australia
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Insufflation Bulb Filters

MM# 302101-1 Ver. D

Installation

1. Slide the free end of the silicone tubing over the sigmoidoscope barb fitting.
2. Attach the luer to the exposed filter slip connection.
3. Slide the insufflation bulb black rubber tubing over the luer.

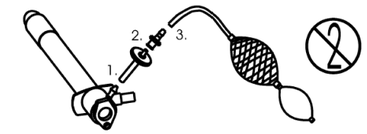

Single-Use Only

After procedure remove the filter and its pre-attached tubing and dispose.

NOTE: If necessary, trim the insufflation bulb tubing back 1.27 to 2.54 cm to obtain a tighter luer fit.

Replacement

Filters REF 30210 (10 pack)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
European Call Center
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australia
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Insufflation Bulb Filters

MM# 302101-1 Ver. D

Installation

1. Slide the free end of the silicone tubing over the sigmoidoscope barb fitting.
2. Attach the luer to the exposed filter slip connection.
3. Slide the insufflation bulb black rubber tubing over the luer.

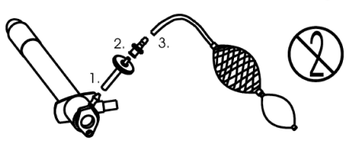

Single-Use Only

After procedure remove the filter and its pre-attached tubing and dispose.

NOTE: If necessary, trim the insufflation bulb tubing back 1.27 to 2.54 cm to obtain a tighter luer fit.

Replacement

Filters REF 30210 (10 pack)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
European Call Center
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australia
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Insufflation Bulb Filters

MM# 302101-1 Ver. D

Installation

1. Slide the free end of the silicone tubing over the sigmoidoscope barb fitting.
2. Attach the luer to the exposed filter slip connection.
3. Slide the insufflation bulb black rubber tubing over the luer.

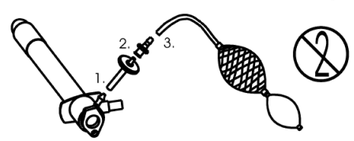

Single-Use Only

After procedure remove the filter and its pre-attached tubing and dispose.

NOTE: If necessary, trim the insufflation bulb tubing back 1.27 to 2.54 cm to obtain a tighter luer fit.

Replacement

Filters REF 30210 (10 pack)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
European Call Center
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australia
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Insufflation Bulb Filters

MM# 302101-1 Ver. D

Installation

1. Slide the free end of the silicone tubing over the sigmoidoscope barb fitting.
2. Attach the luer to the exposed filter slip connection.
3. Slide the insufflation bulb black rubber tubing over the luer.

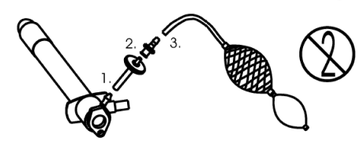

Single-Use Only

After procedure remove the filter and its pre-attached tubing and dispose.

NOTE: If necessary, trim the insufflation bulb tubing back 1.27 to 2.54 cm to obtain a tighter luer fit.

Replacement

Filters REF 30210 (10 pack)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
European Call Center
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australia
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Insufflation Bulb Filters

MM# 302101-1 Ver. D

Installation

1. Slide the free end of the silicone tubing over the sigmoidoscope barb fitting.
2. Attach the luer to the exposed filter slip connection.
3. Slide the insufflation bulb black rubber tubing over the luer.

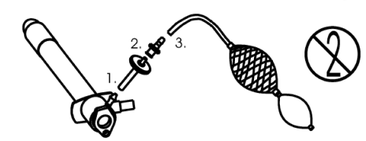

Single-Use Only

After procedure remove the filter and its pre-attached tubing and dispose.

NOTE: If necessary, trim the insufflation bulb tubing back 1.27 to 2.54 cm to obtain a tighter luer fit.

Replacement

Filters REF 30210 (10 pack)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
European Call Center
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australia
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Filtres de poire de gonflage
ME n° 302101-1 Ver. D

Installation

1. Glisser l'extrémité libre de la tubulure en silicone sur le raccord à barbelure du sigmoïdofibroscope.
2. Fixer le raccord Luer sur la connexion à glissement du filtre apparente.
3. Glisser le tube en caoutchouc noir de la poire de gonflage sur le raccord Luer.

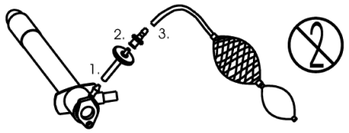

Single-Use Only

A l'issue de la procédure, retirer le filtre et sa tubulure préfixée, puis mettre au rebut.

REMARQUE : si nécessaire, découper la tubulure de la poire de gonflage sur 1,27 à 2,54 cm pour obtenir un raccord Luer plus étroit.

Remplacement

Filtres RÉF. 30210 (10 paquets)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
Centre d'appels européen
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australie
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Filtres de poire de gonflage
ME n° 302101-1 Ver. D

Installation

1. Glisser l'extrémité libre de la tubulure en silicone sur le raccord à barbelure du sigmoïdofibroscope.
2. Fixer le raccord Luer sur la connexion à glissement du filtre apparente.
3. Glisser le tube en caoutchouc noir de la poire de gonflage sur le raccord Luer.

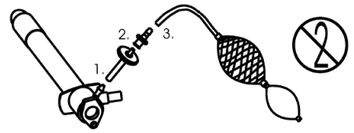

Single-Use Only

A l'issue de la procédure, retirer le filtre et sa tubulure préfixée, puis mettre au rebut.

REMARQUE : si nécessaire, découper la tubulure de la poire de gonflage sur 1,27 à 2,54 cm pour obtenir un raccord Luer plus étroit.

Remplacement

Filtres RÉF. 30210 (10 paquets)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
Centre d'appels européen
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australie
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Filtres de poire de gonflage
ME n° 302101-1 Ver. D

Installation

1. Glisser l'extrémité libre de la tubulure en silicone sur le raccord à barbelure du sigmoïdofibroscope.
2. Fixer le raccord Luer sur la connexion à glissement du filtre apparente.
3. Glisser le tube en caoutchouc noir de la poire de gonflage sur le raccord Luer.

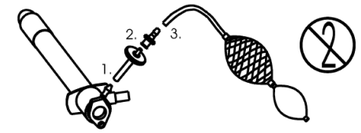

Single-Use Only

A l'issue de la procédure, retirer le filtre et sa tubulure préfixée, puis mettre au rebut.

REMARQUE : si nécessaire, découper la tubulure de la poire de gonflage sur 1,27 à 2,54 cm pour obtenir un raccord Luer plus étroit.

Remplacement

Filtres RÉF. 30210 (10 paquets)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
Centre d'appels européen
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australie
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Filtres de poire de gonflage
ME n° 302101-1 Ver. D

Installation

1. Glisser l'extrémité libre de la tubulure en silicone sur le raccord à barbelure du sigmoïdofibroscope.
2. Fixer le raccord Luer sur la connexion à glissement du filtre apparente.
3. Glisser le tube en caoutchouc noir de la poire de gonflage sur le raccord Luer.

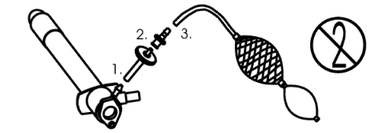

Single-Use Only

A l'issue de la procédure, retirer le filtre et sa tubulure préfixée, puis mettre au rebut.

REMARQUE : si nécessaire, découper la tubulure de la poire de gonflage sur 1,27 à 2,54 cm pour obtenir un raccord Luer plus étroit.

Remplacement

Filtres RÉF. 30210 (10 paquets)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
Centre d'appels européen
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australie
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Filtres de poire de gonflage
ME n° 302101-1 Ver. D

Installation

1. Glisser l'extrémité libre de la tubulure en silicone sur le raccord à barbelure du sigmoïdofibroscope.
2. Fixer le raccord Luer sur la connexion à glissement du filtre apparente.
3. Glisser le tube en caoutchouc noir de la poire de gonflage sur le raccord Luer.

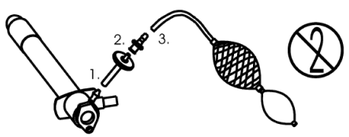

Single-Use Only

A l'issue de la procédure, retirer le filtre et sa tubulure préfixée, puis mettre au rebut.

REMARQUE : si nécessaire, découper la tubulure de la poire de gonflage sur 1,27 à 2,54 cm pour obtenir un raccord Luer plus étroit.

Remplacement

Filtres RÉF. 30210 (10 paquets)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
Centre d'appels européen
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australie
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Filtres de poire de gonflage
ME n° 302101-1 Ver. D

Installation

1. Glisser l'extrémité libre de la tubulure en silicone sur le raccord à barbelure du sigmoïdofibroscope.
2. Fixer le raccord Luer sur la connexion à glissement du filtre apparente.
3. Glisser le tube en caoutchouc noir de la poire de gonflage sur le raccord Luer.

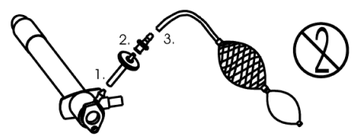

Single-Use Only

A l'issue de la procédure, retirer le filtre et sa tubulure préfixée, puis mettre au rebut.

REMARQUE : si nécessaire, découper la tubulure de la poire de gonflage sur 1,27 à 2,54 cm pour obtenir un raccord Luer plus étroit.

Remplacement

Filtres RÉF. 30210 (10 paquets)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
Centre d'appels européen
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australie
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Filtres de poire de gonflage
ME n° 302101-1 Ver. D

Installation

1. Glisser l'extrémité libre de la tubulure en silicone sur le raccord à barbelure du sigmoïdofibroscope.
2. Fixer le raccord Luer sur la connexion à glissement du filtre apparente.
3. Glisser le tube en caoutchouc noir de la poire de gonflage sur le raccord Luer.

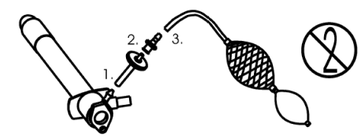

Single-Use Only

A l'issue de la procédure, retirer le filtre et sa tubulure préfixée, puis mettre au rebut.

REMARQUE : si nécessaire, découper la tubulure de la poire de gonflage sur 1,27 à 2,54 cm pour obtenir un raccord Luer plus étroit.

Remplacement

Filtres RÉF. 30210 (10 paquets)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
Centre d'appels européen
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australie
+ 61 29 638 3000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Filtres de poire de gonflage
ME n° 302101-1 Ver. D

Installation

1. Glisser l'extrémité libre de la tubulure en silicone sur le raccord à barbelure du sigmoïdofibroscope.
2. Fixer le raccord Luer sur la connexion à glissement du filtre apparente.
3. Glisser le tube en caoutchouc noir de la poire de gonflage sur le raccord Luer.

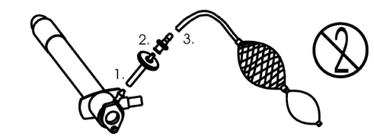

Single-Use Only

A l'issue de la procédure, retirer le filtre et sa tubulure préfixée, puis mettre au rebut.

REMARQUE : si nécessaire, découper la tubulure de la poire de gonflage sur 1,27 à 2,54 cm pour obtenir un raccord Luer plus étroit.

Remplacement

Filtres RÉF. 30210 (10 paquets)

Welch Allyn
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY
13153
Tel: +1 315 684 4100
Fax: +1 315 685 3361

Welch Allyn
Centre d'appels européen
+ 353 46 906 7790

Canada
+1 800 561 8797

Welch Allyn Australie
+ 61 29 638 3000